


Jetway

Manual de Configuração

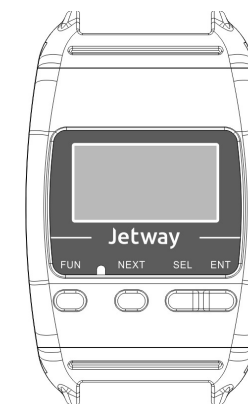

CG-700

6 - Especificações Técnicas

Alimentação: 3.7V (Bateria de Lítio)
Corrente de Funcionamento: <15mA
Sensibilidade: 85dB
Frequência: 433.92MHz ~75K
Distância de Funcionamento: 50m
Dimensões: 65 x 44 x 19mm

Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia, solicitamos que entre em contato com a Jetway para a orientações referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, do nosso formulário de suporte no website www.jetway.com.br ou através do e-mail suporte@jetway.com.br

FUN - 9 Restaurar Para o Modo de Fábrica

- (1) Durante a "FUN-9", pressione o botão "ENT"., O display exibirá "0001".
- (2) Pressione o botão "NEXT" e o botão "SEL" para alterar para "0000".
- (3) Pressione o botão "ENT" para confirmar, o display exibirá do "1111" para "9999" e depois exibirá "0001", que significa que a configuração foi realizada.


Padrões de Fábrica:

Modo do Indicador: SOM.
Modo do Display: SÍMBOLO.
Tipo de Botão Chamador: Função Única e Multifunção.

5 - Notas

Se houver apenas uma chamada, o Relógio Receptor mostra a chamada o tempo todo até que ela seja cancelada. Se houver muitas chamadas, o Relógio Receptor mostrará a chamada mais recente e armazenará as 10 últimas chamadas.

Verifique o histórico de chamada: pressione "NEXT" ou "SEL" para consultar os últimos 10 chamados.

Cancelar as chamadas: pressione o botão "ENT" para cancelar cada chamada ou pressione o botão  no Botão Chamador multifunção.

Carregando Bateria: Desligar o Relógio Receptor CG-700 e depois colocar para carregar. O CG-700 deve ser carregado quando estiver com a bateria baixa.

Nota:

Carregar totalmente a bateria quando for utilizar a primeira vez.

FUN-5 Selecionar Modo Indicativo (Padrão: SOM)

Durante a "FUN-5", pressione o botão "SEL" para escolher o modo indicativo: 1, 2 ou 3, depois confirme a configuração com o botão "ENT".

Nota:

- 1 ----- SOM
- 2 ----- VIBRAÇÃO
- 3 ----- SOM + VIBRAÇÃO

FUN-6 Selecionar Modo Indicativo do Display

Durante a "FUN-6", pressione a função "SEL" para escolher o modo indicativo do display: 1, 2 ou 3, depois confirme a configuração com o botão "ENT".

Nota:

- 1 ----- SÍMBOLO
- 2 ----- LETRA
- 3 ----- SÍMBOLO + LETRA

FUN- 7 Desligar

Durante a "FUN-7", pressione o botão "SEL", para escolher o modo indicativo do display: 3, depois confirme a configuração com o botão "ENT".

FUN- 8 Configuração do Tipo de Botão Chamador: Função Única ou Multifunção

(1) Durante a "FUN-8", pressione o botão "ENT", o display mostrará "1" ou "4".

1: Função única, funcionará somente com o Botão Chamador de uma única função. Modelo CG-100.
4: Função única e multifunção funcionarão juntos. Modelos CG-100 e CG-300.

(2) Pressione o botão "SEL" para escolher "1" ou "4" e confirme a configuração com o botão "ENT". O Relógio Receptor CG-700 emitirá um beep de confirmação.

FUN-2 Deletar um Botão Chamador

- (1) Durante a "FUN-2", pressione o botão "ENT", o display irá exibir "0001" e o "1" ficará piscando.
- (2) Pressione o botão "NEXT" e o botão "SEL" para escolher qual Botão Chamador será deletado, de "0000" para "9999".

Nota:

A. Escolha "0000" para deletar todos os Botões Chamadores. O Relógio Receptor CG-700 irá exibir do "1111" ao "9999" junto com um beep, depois exibirá "0001" novamente, que significa que todos os Botões Chamadores foram deletados.

B. Escolha do "0001" ao "9999" para deletar Botão Chamador específico, O CG-700 exibirá o próximo número a ser deletado.

FUN-3 Salvar um Teclado Chamador CG-200

- (1) Durante a "FUN-3", pressione o botão "ENT", o display irá exibir "P802". Pressione o botão "ENT" novamente, e agora o display exibirá "--".
- (2) No Teclado Chamador CG-200, digite "1--1" e pressione a tecla "CALL". O Relógio Receptor emitirá um sinal sonoro indicando de sucesso.



CG-200

1 - - 1

FUN-4 Configurar a Hora

Durante a "FUN-4", pressione o botão "NEXT" e o botão "SEL" para configurar a hora atual.

1 - Recursos do Sistema


Relógio com display LCD de alto brilho com 3 modos indicativos: som, vibração ou som e vibração.

Compatível com Jetway Botão Chamador de uma ou três funções. Modelos: CG-300 e CG-100.

Um Relógio Receptor CG-700 é capaz de se comunicar com no máximo 99 unidades do Botão Chamador e é capaz de recuperar as 10 últimas chamadas.

Quando o relógio entrar em stand-by será exibido a hora atual. O símbolo ⚡ será exibido quando a bateria estiver sendo carregada.

2 - Programação

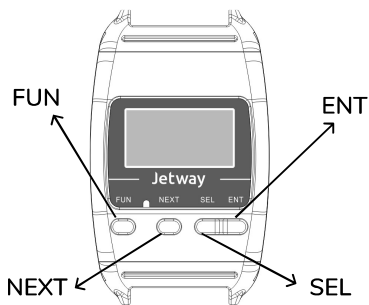

EM CONFIGURAÇÃO:

FUN: Tecla de Função, configuração de entrada/saída

ENT: Tecla de Confirmação de configuração

NEXT: Seleciona qual dígito deseja alterar

SEL: Altera o dígito selecionado

EM FUNCIONAMENTO:

ENT: Cancelar a informação de chamada

NEXT/SEL: Altera os chamados para cima e para baixo

3 - Instrução de Operação

Lista de Funções:

F-1: Salvar o Botão Chamador

F-2: Deletar o Botão Chamador

F-3: Salvar Teclado Chamador

F-4: Configurar a hora

F-5: Selecionar modo indicativo

F-6: Selecionar modo indicativo do Display

F-7: Desligar

F-8: Configuração do tipo de Botão Chamador: função única ou multifunção

F-9: Restaurar para as configurações de fábrica

LIGAR:

Pressione e segure o botão "FUN" por 3 segundos.

ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

Pressione o botão "FUN" no CG-700, o display irá mostrar "F-1".

Pressione o botão "SEL" para escolher a função de 1 a 9.

Pressione o botão "ENT" para confirmar a função que deseja acessar.

SAIR DO MODO DE CONFIGURAÇÃO:

No modo de configuração, pressione "FUN", então o display mostrará a hora atual.

CANCELAR A CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO:

No modo de configuração, pressione o botão "FUN" para cancelar a configuração e sair do modo de configuração.

SAIR AUTOMATICAMENTE:

O Jetway Relógio Receptor CG-700 irá sair automaticamente do modo de configuração caso nenhuma operação seja feita dentro de 40 segundos.

DESLIGAR:

Entre na "FUN-7"


4 - Detalhes da Configuração de Função

FUN-1 Salvar o Botão Chamador

(1) Durante a "FUN-1", pressione o botão "ENT", o display irá exibir "0001" e o "1" ficará piscando.

(2) Pressione o botão "NEXT" e o botão "SEL" para escolher o número de "0001" a "9999".

(3) Pressione o botão "ENT" para confirmar o número de chamada, enquanto será exibido "___".

(4) No Botão Chamador CG-100 ou CG-300, pressione o botão  por 2 segundos. O CG-700 emitirá um beep e mostrará o próximo número para configuração.



CG-100



CG-300

Nota:

E1 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir "E1" com um beep e mostrar outro número, significa que o Botão Chamador já foi configurado.

E2 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir "E2" com um beep, significa que esse número já foi configurado com outro Botão Chamador.

E3 - Quando o Relógio Receptor CG-700 exibir "E3" com um beep, significa que a memória está cheia, e não será possível salvar um novo Botão Chamador.

Jetway



CG-700