

Manual de Configuração

— Especificações Técnicas

Modelo: PE-100	Modelo: PE-500P
Tensão de Funcionamento: DC 12V	Tensão de Funcionamento: DC 3.7V
Corrente max. de Funcionamento: 300mA	Alimentação da Base: DC 12V
Corrente de Espera: 30mA	Corrente de Funcionamento: <10mA
Frequência: 433MHz~75k	Sensibilidade: <5uV (-106dB)
Poder de Transmissão: -23.6dBm	Temperatura do Ambiente: -20° ~ 80°C
Capacidade de Configuração: Até 9 zonas com 999 pagers	Humidade: <80%
Distância de Funcionamento: 800m	Dimensões: 65mm x 15mm
	Distância de Funcionamento: 800m

— Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou eventuais falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia, solicitamos que entre em contato com a Jetway para a orientações referentes ao equipamento, através dos nossos telefones, do nosso formulário de suporte no website www.jetway.com.br ou através do e-mail suporte@jetway.com.br




PE-500P




PE-100

Configurando o PE-500P com o PE-100

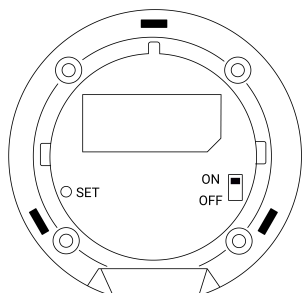


No Pager de Espera PE-500P, pressione o botão SET e altere a chave do OFF para ON. Continue pressionando o botão SET até que o Pager emita um sinal sonoro.

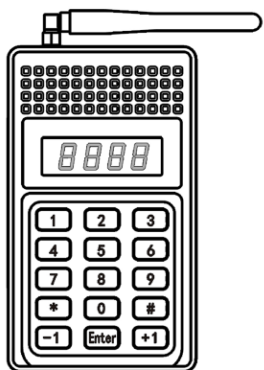


No Teclado Chamador PE-100, digite primeiramente o número da zona seguido do # e do número referente ao pager e pressione a tecla 'Enter'. Exemplo: "1" + "#" + "1". Se a configuração for realizada com sucesso, o pager emitirá um sinal sonoro e vibratório. (A zona pode ser configurada de 1 - 9).

Para excluir os pagers no Teclado Chamador PE-100, pressione o botão SET no Pager PE-500P e altere a chave do OFF para ON. Após isso, digite no teclado "0" + # + "999" e pressione a tecla Enter. Esse procedimento pode ser feito em vários pagers de uma só vez.


Para chamar o pager configurado no teclado, é necessário inserir a zona seguido da tecla '#' e o número referente ao pager configurado. Após isso é necessário pressionar a tecla 'Enter'. O pager chamado exibirá um sinal sonoro e vibratório e caso deseje cancelar a chamada é necessário pressionar "0#000" no teclado e pressionar a tecla "Enter".

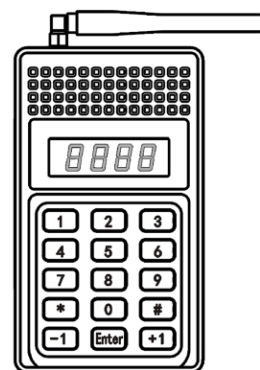

Exemplo de chamada

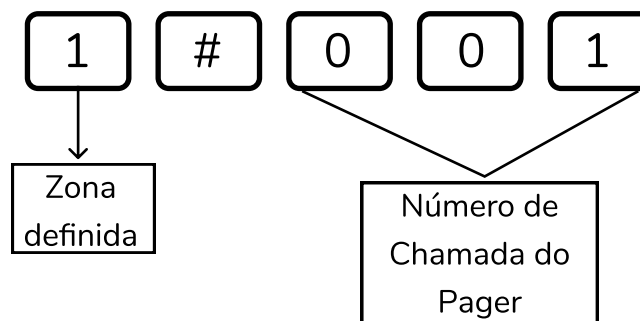

A distância de comunicação entre o Teclado Chamador e o Pager de Espera é de 800 metros em locais abertos. Quando o Pager de Espera estiver fora de alcance, é emitido um alerta automaticamente.

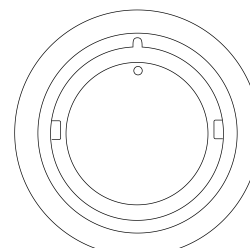

Status do Pager de Espera PE-500P:
Status standby: o LED branco ficará piscando.
Recebendo chamada: o LED branco ficará piscando, emitirá um longo sinal sonoro e vibratório.