

Jetway

MANUAL DO USUÁRIO
VERIFICADOR DE PREÇOS

VP-260W



A Jetway tem imensa satisfação em tê-lo como cliente.

Para garantir um alto índice de satisfação de você nosso cliente, a equipe de colaboradores Jetway dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha algum tipo de dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso Suporte Técnico.

Telefones: (11) 2626-4153

Email: suporte@jetway.com.br

Plataforma de atendimento: bit.ly/3KqYn8L

Importante:

As informações contidas neste manual do usuário têm como objetivo orientar você a fazer a utilização correta de seu equipamento em poucos passos.

Características do Produto

O verificador de preços Jetway VP-260W têm as seguintes características técnicas:

- Gabinete em metal
- Display LCD 20 colunas x 2 linhas com backlight
- Interface Ethernet e Wifi
- Leitor de código de barras 1D linear image CCD
- Furação para fixação do equipamento.
- Dimensões: 190mm x 280mm x 110mm (AxLxP).
- Peso: 1,4Kg

Características Técnicas do Scanner

Função	Descrição
Tipos de códigos 1D	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, GSI DataBar, etc
Tipos de códigos 2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc
Resolução mínima	> 3.9 mil
Tamanho da imagem	640 pixels (H) x 480 pixels (V)
Iluminação do ambiente	0 - 100.000 Lux
Modo de leitura	Omnidirecional
Profundidade de campo	Até 11cm

Características Técnicas do Display

Função	Descrição
Tipo	Cristal líquido, alfanúmerico
Linhas	4
Colunas	20
Backlight	Sim

Características Técnicas da Rede


Função	Descrição
Ethernet	10/100 Mbps
Ligação do Cabo	Direta ou Crossover
WIFI	IEE 802.11 b/g/n
Segurança WIFI	WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK / WAP e sem segurança

Características Elétricas e Ambientais

Função	Descrição
Alimentação	5V 2A
Frequência	50-60Hz
Temperatura de operação	0°C até 40°C
Temperatura de armazenamento	-40°C até 60°C
Umidade de operação	20% a 95% sem condensação

Instalação Verificadores Jetway

Instalação e fixação do produto

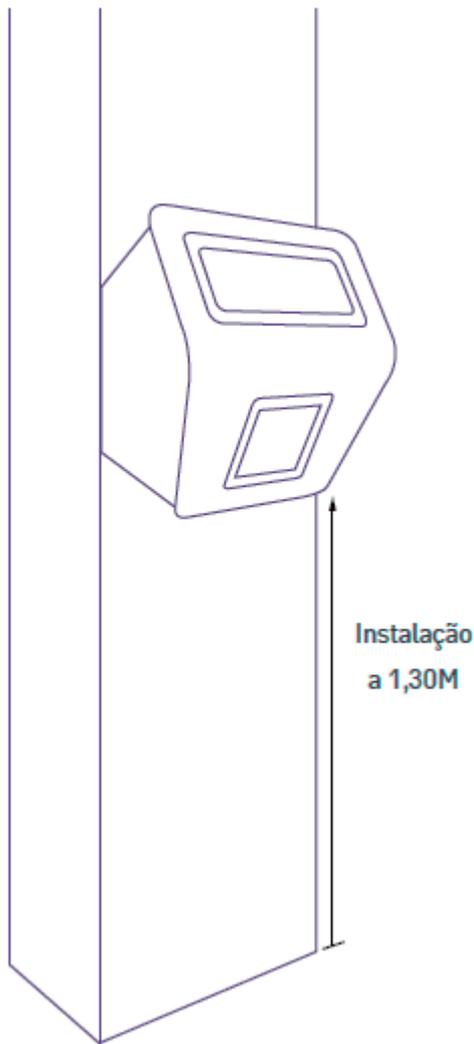


O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Para melhor visualização e conforto visual, a altura ideal para fixação dos verificadores de preços Jetway é de 1,30m.

Requisitos mínimos de instalação

O Verificador de Preços pode ser conectado ao seu sistema de retaguarda através de Redes Ethernet ou Wifi. O Servidor onde será instalado a DLL para conexão dos equipamentos deve conter no mínimo Processador 1.1GHz, 2GB RAM, 160GB HD, e Sistema Operacional Windows 7 ou superior.

Conectando os cabos

O Verificador de Preços é energizado através da fonte de alimentação que acompanha o produto. A mesma deve ser conectada a rede elétrica do estabelecimento. Diagrama de comunicação de rede ou wifi:

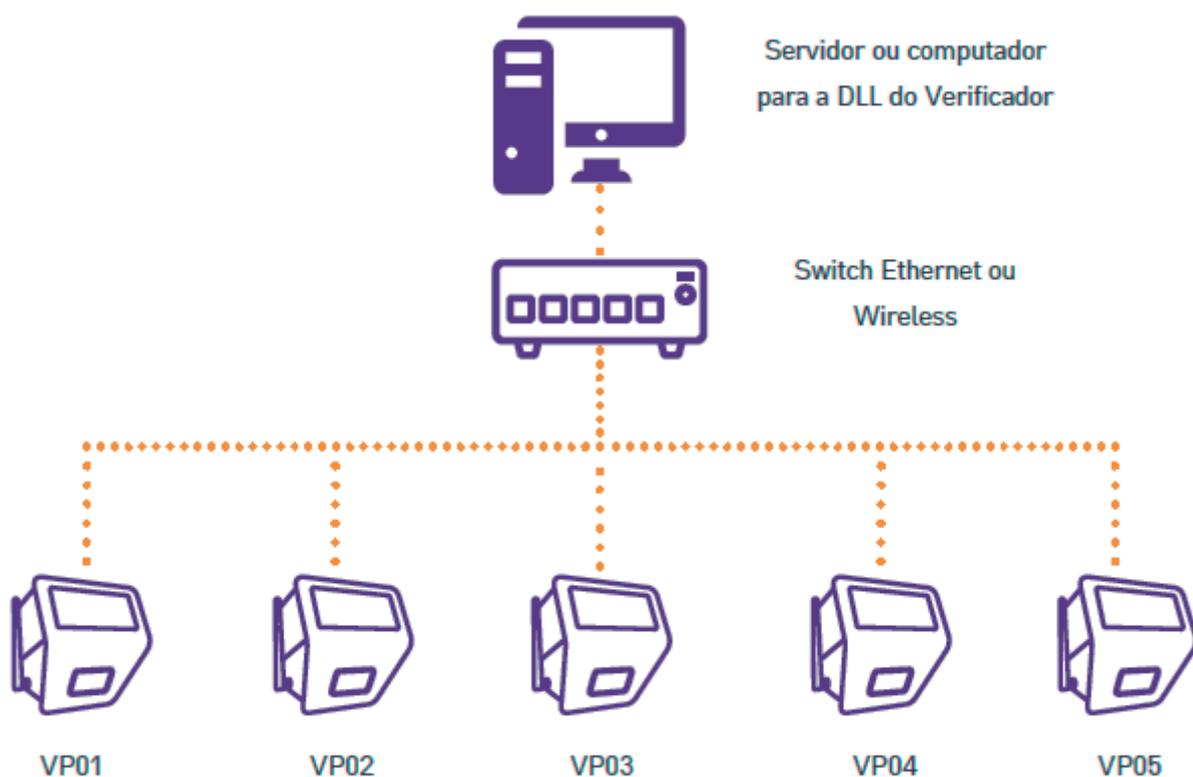


Primeiros Passos

Na maioria das vezes o produto necessita de uma configuração mínima antes de ser instalado fisicamente. Para esta configuração utilizamos um software de TelNet, o qual recomendamos o Software Gratuito "Putty" que está disponível para download no site da Jetway.

A configuração do Verificador de Preço é feita individualmente, conectando o equipamento através de um roteador, de um switch ou diretamente no computador.

Para iniciar a configuração, conectar o cabo de Rede Ethernet no conector RJ-45 localizado na parte traseira dos Verificadores Jetway (caso o equipamento seja configurado via ethernet) e logo após conectar a Fonte de Alimentação a rede elétrica e energizar o equipamento.

Ligando o verificador através de um roteador.

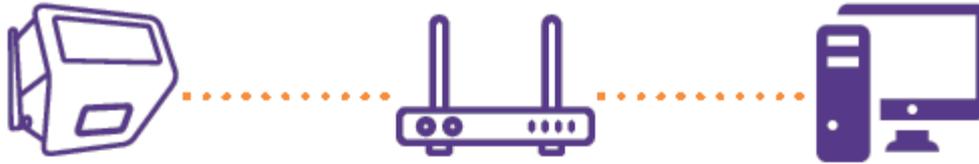

Ligando o verificador através de um switch.




Ligando o verificador através de um computador.




Fixando os verificadores de preços Jetway

O terminal deve ser instalado em uma parede ou plataforma vertical e plana através de seus furos de fixação, localizados no gabinete traseiro. Recomenda-se a instalação a altura de 40cm acima da altura máxima de carrinhos de compra, onde aplicável.

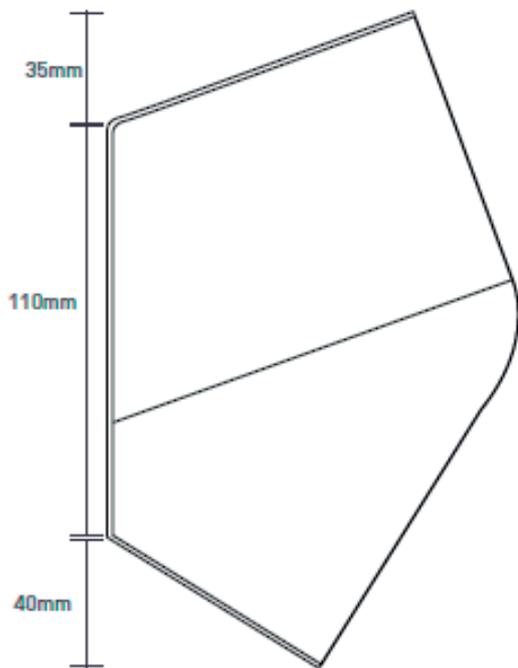

Vista Lateral

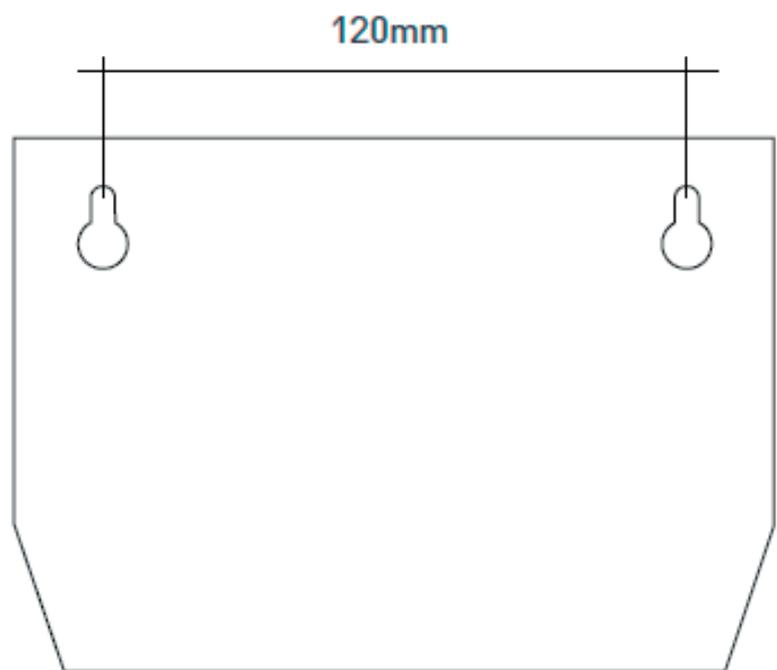

Vista traseira

Configurações através do equipamento

Para acessar as configurações através do equipamento, é necessário ligar o Verificar do Preços na fonte de alimentação e após isso, pressionar o botão reset localizado ao lado do conector da fonte, até que o mesmo entre nas configurações.



-- Configuracoes --
Ajuste de Contraste

Configurações através do equipamento

Para avançar para a próxima configuração, basta pressionar o botão uma vez. Para entrar na configuração desejada, basta pressionar o botão por alguns segundos.


No menu de configurações do equipamento, temos as seguintes opções:

- Ajuste de Contraste
- Ajuste de Brilho
- Interface em Uso
- IP Ethernet
- IP WiFi
- MAC Ethernet
- MAC WiFi
- Sinal das Redes WiFi
- Auto Update
- Config. De Fabrica
- Salvar Dados
- Reiniciar
- Sair

Após realizar a configuração desejada, basta ir na opção 'Salvar Dados' e após isso 'Sair'


Configurações através do equipamento

1. Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços
2. Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento
3. Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)
4. Abra o programa Putty, insira o IP identificado no passo 3 no campo Host Name, selecionar a opção Telnet e automaticamente o campo Port será preenchido com 23. Após isso clique em Open

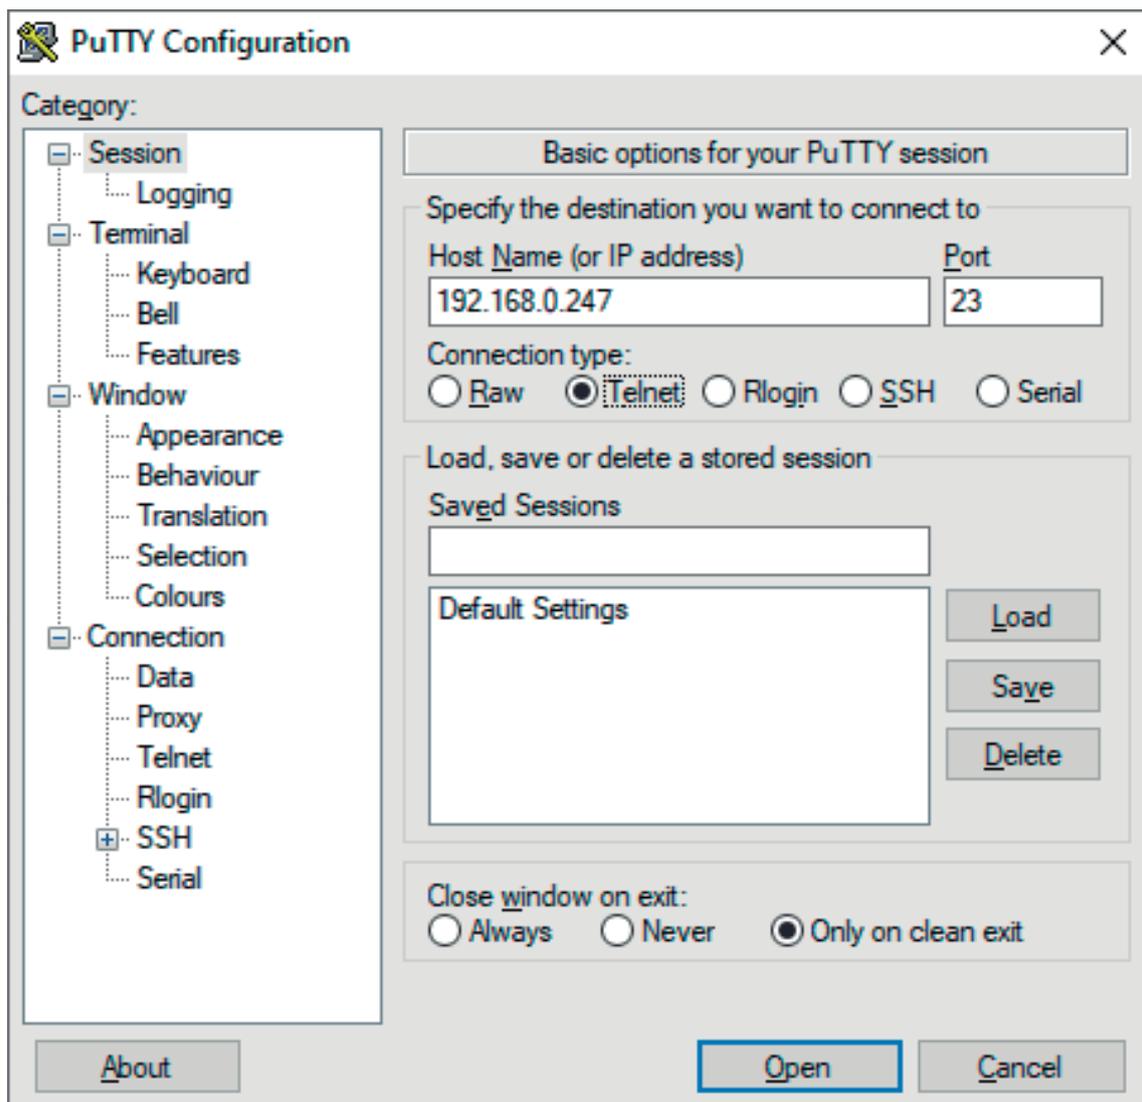


Configurando interface através do Putty

Uma janela do DOS será aberta, digite a senha: jetway

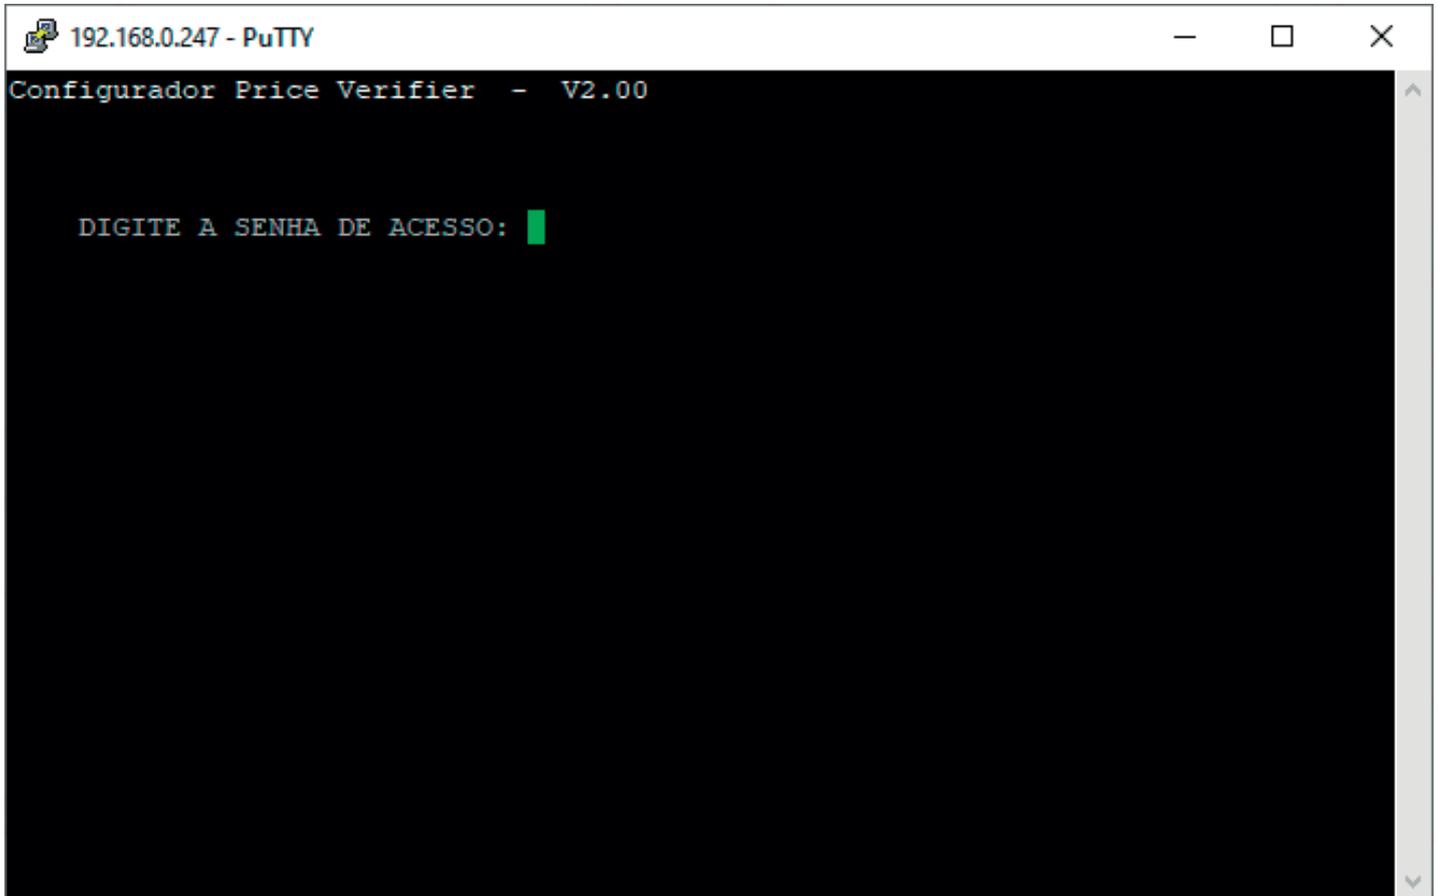

Configurando interface através do Putty

Será demonstrado o menu principal de configurações

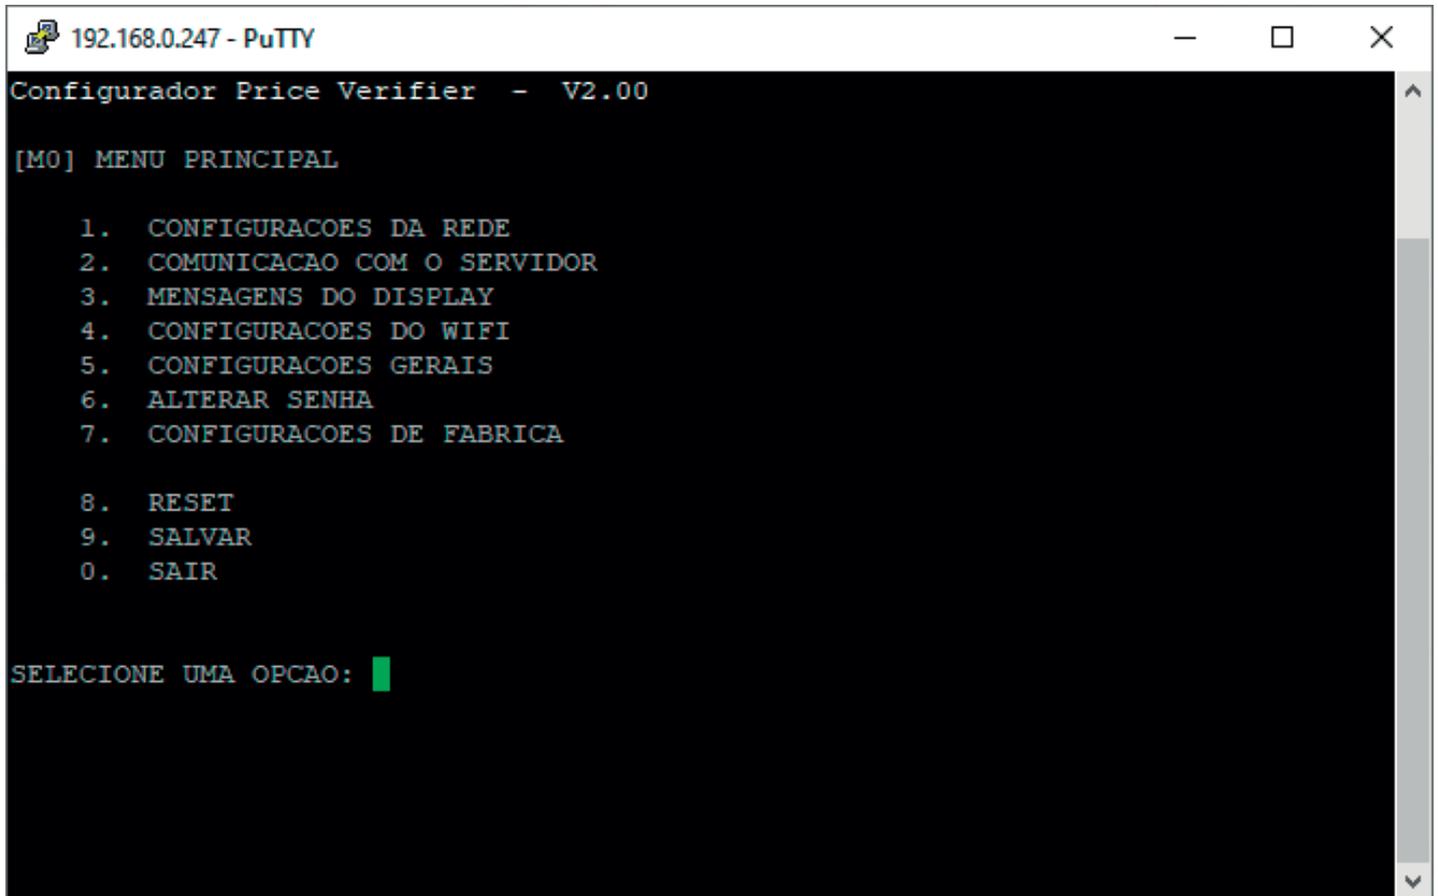

```
192.168.0.247 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.00

[M0] MENU PRINCIPAL


1. CONFIGURACOES DA REDE
2. COMUNICACAO COM O SERVIDOR
3. MENSAGENS DO DISPLAY
4. CONFIGURACOES DO WIFI
5. CONFIGURACOES GERAIS
6. ALTERAR SENHA
7. CONFIGURACOES DE FABRICA

8. RESET
9. SALVAR
0. SAIR

SELECIONE UMA OPCAO: █
```

Configurando interface através do Putty

Digite 1 – Configuração de Rede. Se sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

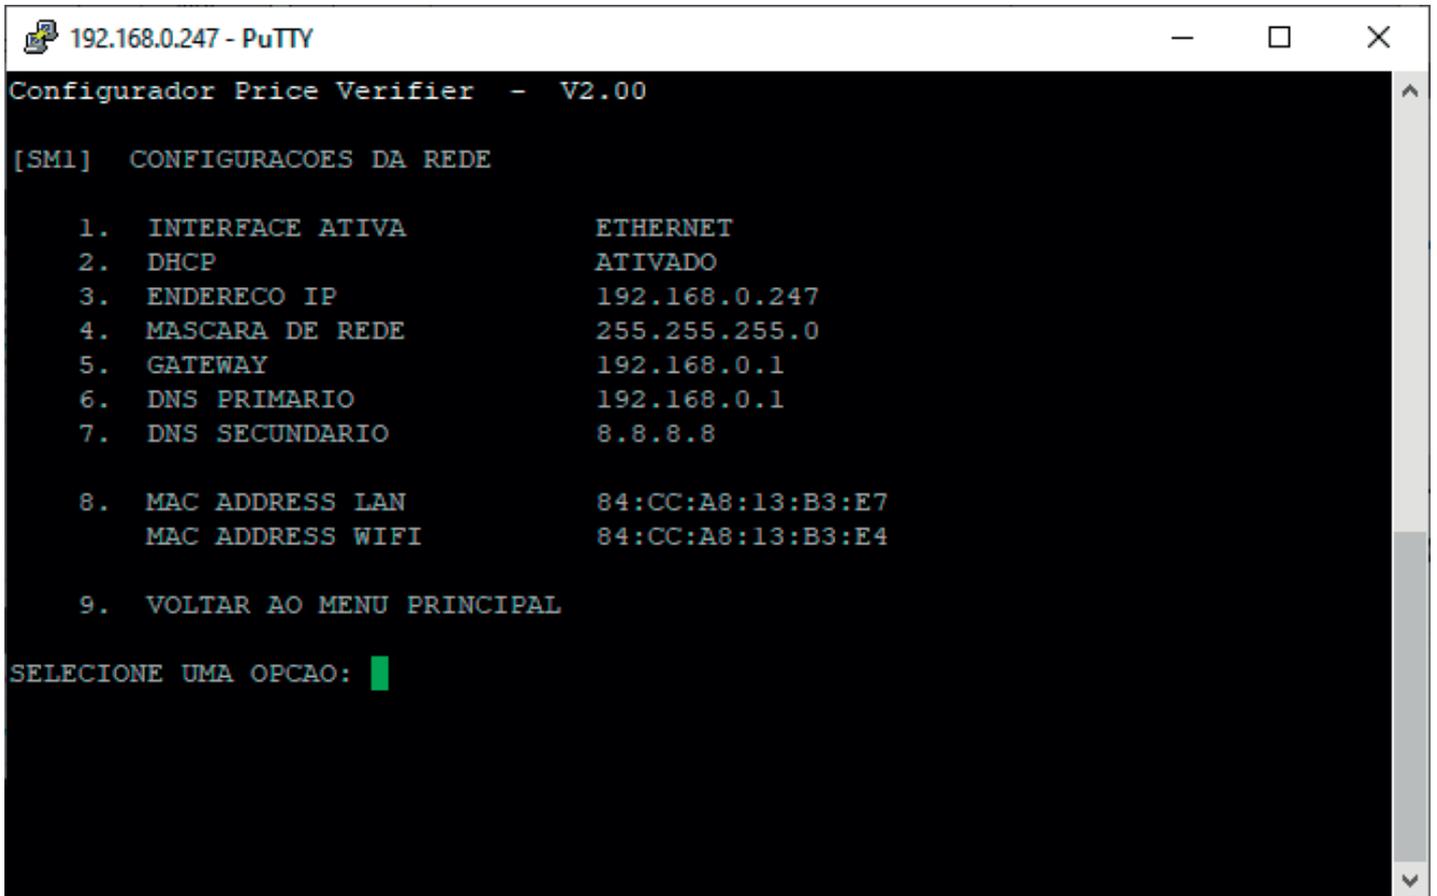

```
192.168.0.247 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.00

[SM1] CONFIGURACOES DA REDE

1. INTERFACE ATIVA          ETHERNET
2. DHCP                     ATIVADO
3. ENDERECO IP              192.168.0.247
4. MASCARA DE REDE         255.255.255.0
5. GATEWAY                  192.168.0.1
6. DNS PRIMARIO            192.168.0.1
7. DNS SECUNDARIO          8.8.8.8


8. MAC ADDRESS LAN         84:CC:A8:13:B3:E7
   MAC ADDRESS WIFI        84:CC:A8:13:B3:E4

9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL

SELECIONE UMA OPCAO: █
```

Configurando interface através do Putty

Caso sua rede seja IP Fixo, digite 2 e na janela abaixo digite 2 novamente para desabilitar o modo DHCP.

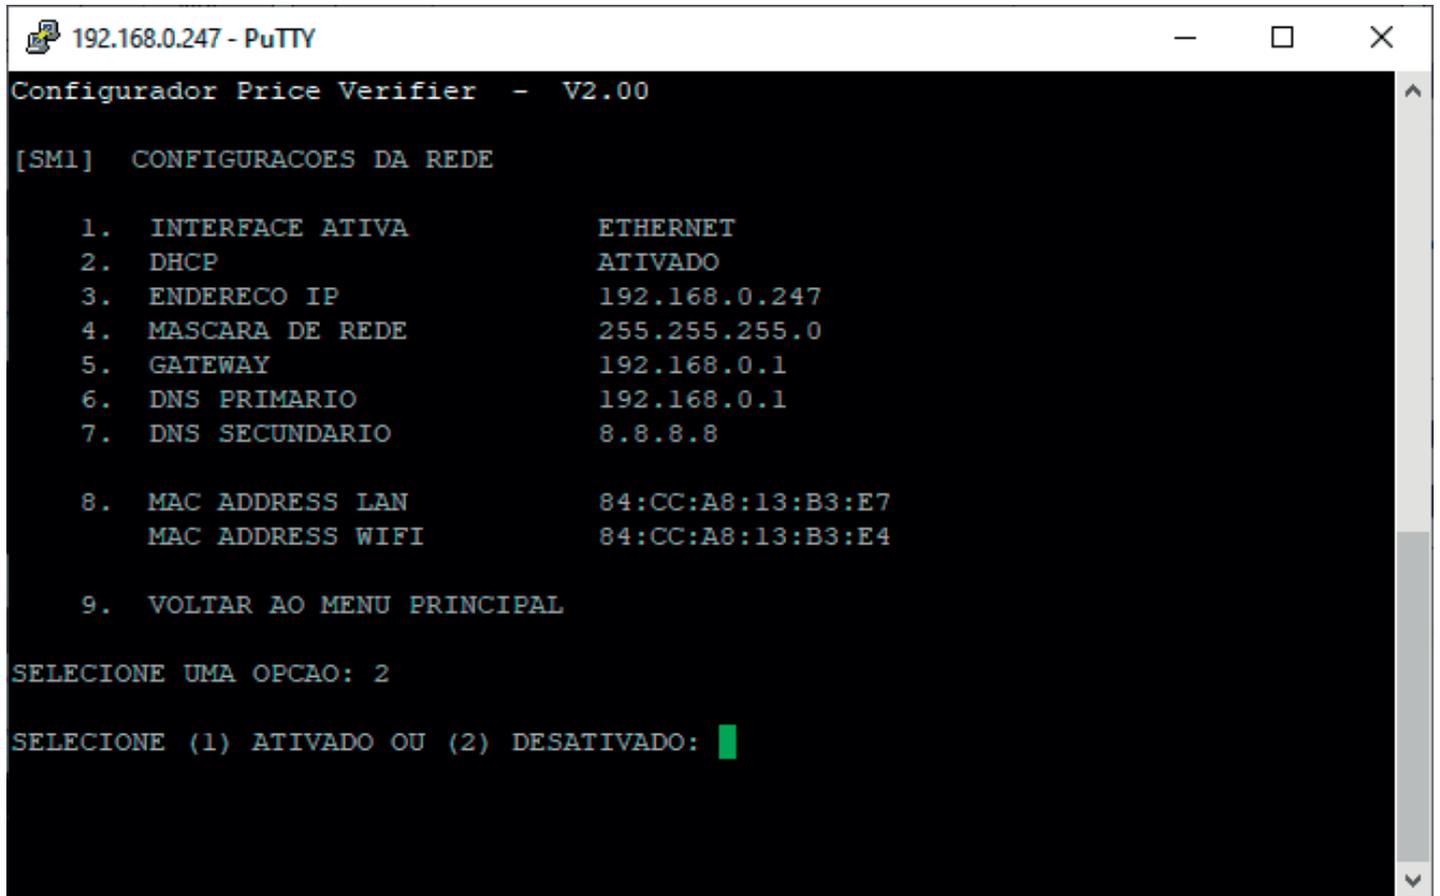

```
192.168.0.247 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.00

[SM1] CONFIGURACOES DA REDE

1. INTERFACE ATIVA          ETHERNET
2. DHCP                     ATIVADO
3. ENDERECO IP              192.168.0.247
4. MASCARA DE REDE         255.255.255.0
5. GATEWAY                  192.168.0.1
6. DNS PRIMARIO             192.168.0.1
7. DNS SECUNDARIO          8.8.8.8

8. MAC ADDRESS LAN         84:CC:A8:13:B3:E7
   MAC ADDRESS WIFI        84:CC:A8:13:B3:E4

9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL


SELECIONE UMA OPCAO: 2

SELECIONE (1) ATIVADO OU (2) DESATIVADO: █
```

Configurando interface através do Putty

No menu de configuração de rede digite os itens de 3 a 7 de acordo com os parâmetros de sua rede e ao final digite 9 para voltar ao menu principal.

No menu principal digite 2 – Comunicação com o Servidor, neste momento é necessário saber o IP da máquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Digite 2 novamente, digite o IP do Servidor, digite 9 para voltar ao menu principal e 9 novamente para Salvar

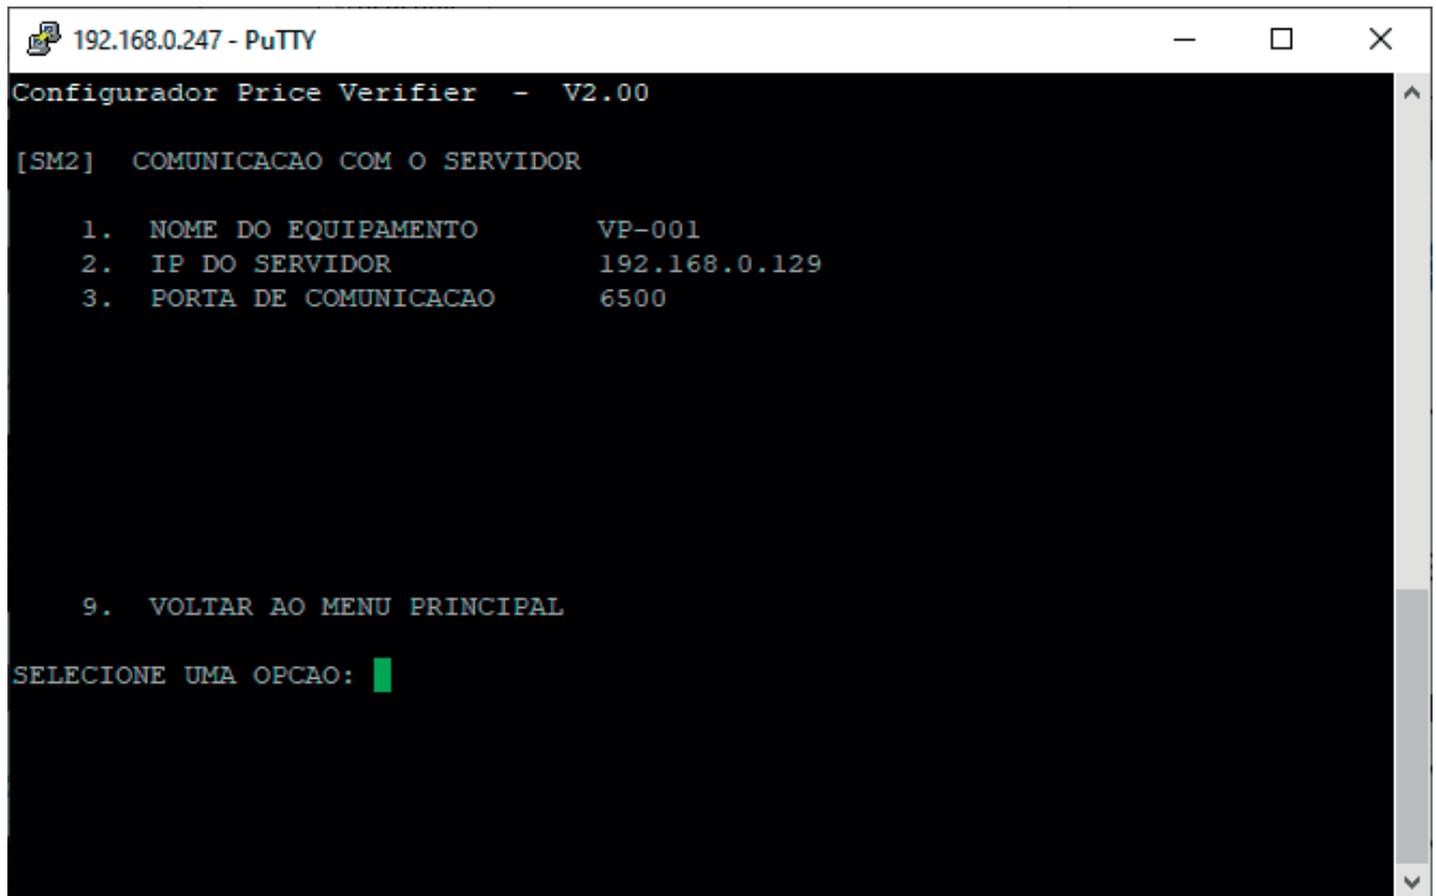

```
192.168.0.247 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.00
[SM2] COMUNICACAO COM O SERVIDOR


1. NOME DO EQUIPAMENTO      VP-001
2. IP DO SERVIDOR           192.168.0.129
3. PORTA DE COMUNICACAO     6500

9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL

SELECIONE UMA OPCAO: █
```


Configurando interface através do Putty

Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Jetway

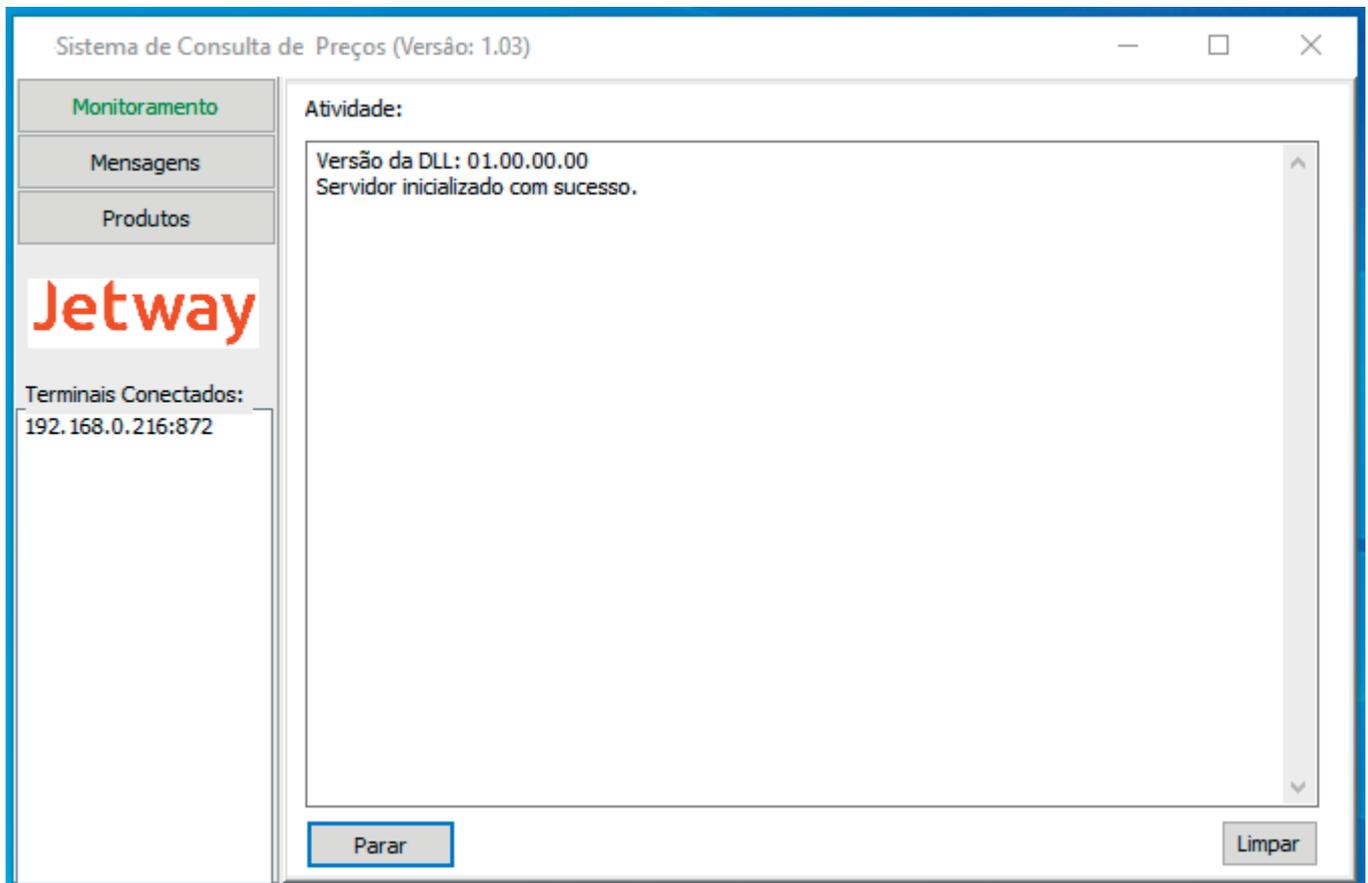

Configurando interface através do Putty

Para configurar a interface WiFi, Digite 1 – Configuração de Rede, 1 – Interface Ativa e escolha a opção 2 – WiFi.

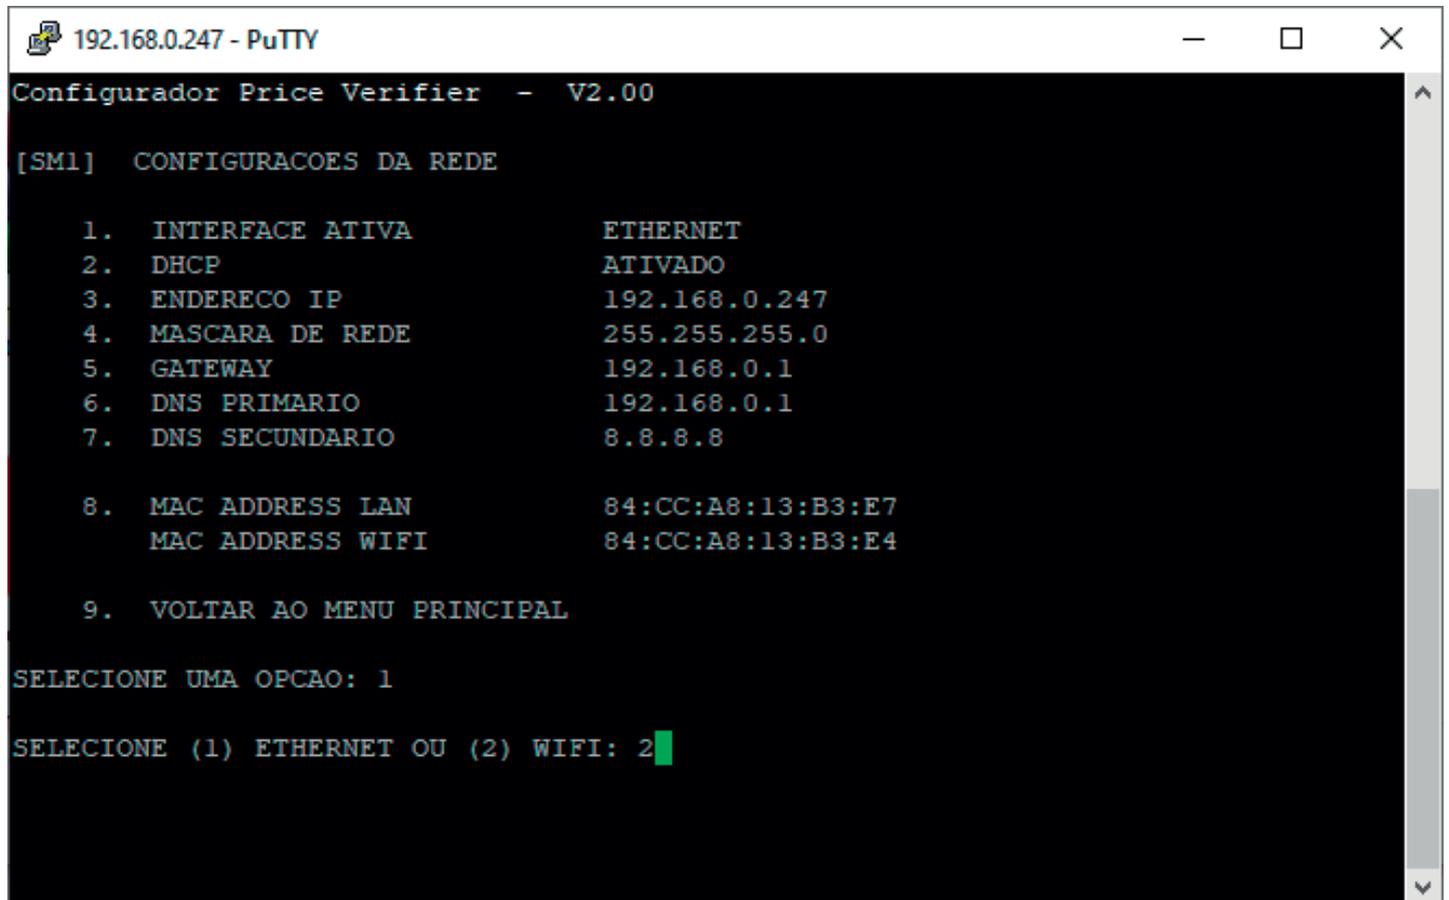

```
192.168.0.247 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.00
[SM1] CONFIGURACOES DA REDE

1. INTERFACE ATIVA          ETHERNET
2. DHCP                     ATIVADO
3. ENDERECO IP              192.168.0.247
4. MASCARA DE REDE         255.255.255.0
5. GATEWAY                  192.168.0.1
6. DNS PRIMARIO             192.168.0.1
7. DNS SECUNDARIO          8.8.8.8


8. MAC ADDRESS LAN         84:CC:A8:13:B3:E7
   MAC ADDRESS WIFI        84:CC:A8:13:B3:E4

9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL

SELECIONE UMA OPCAO: 1
SELECIONE (1) ETHERNET OU (2) WIFI: 2
```

Configurando interface através do Putty

Após isso, retornar para o menu anterior, e acessar a opção 4 – Configurações do WiFi. Na opção 2 – SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. Na opção 6 – Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, retorne para o menu anterior e salve as configurações

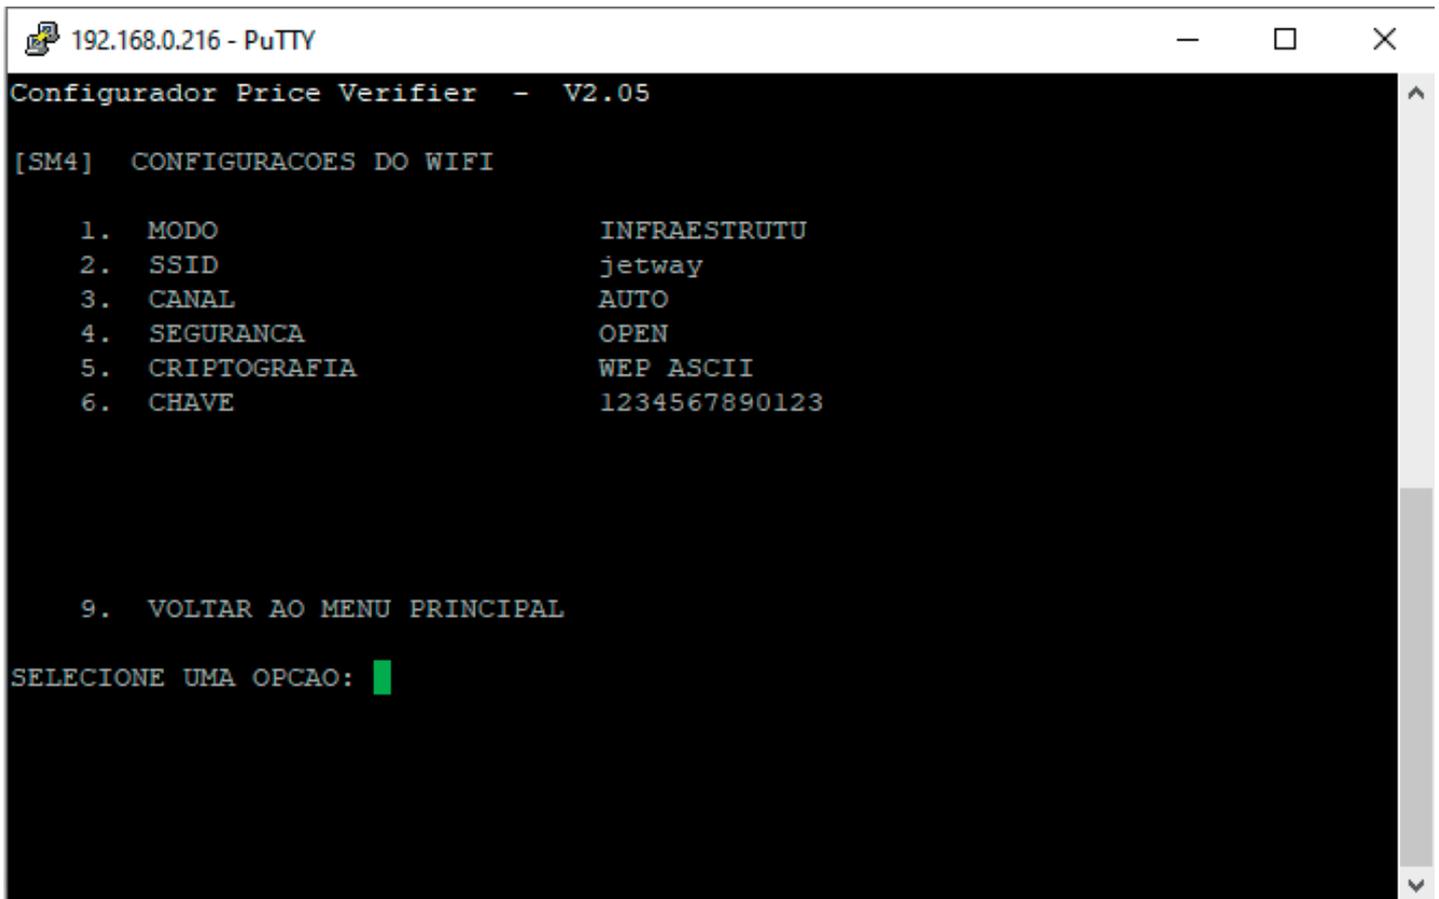

```
192.168.0.216 - PuTTY
Configurador Price Verifier - V2.05
[SM4] CONFIGURACOES DO WIFI

1. MODO                INFRAESTRUTU
2. SSID                jetway
3. CANAL               AUTO
4. SEGURANCA          OPEN
5. CRIPTOGRAFIA       WEP ASCII
6. CHAVE               1234567890123

9. VOLTAR AO MENU PRINCIPAL

SELECIONE UMA OPCAO: █
```

Configurando interface através do navegador

1. Conecte o cabo Ethernet no Verificador de Preços
2. Conecte a fonte de alimentação e ligue o equipamento
3. Checar qual IP é demonstrado no display do equipamento acompanhado do sufixo L (ex: 192.168.0.247L)
4. Abra o navegador de sua preferência e insira o IP identificado no passo 3 e pressione a tecla 'Enter'. Digite jetway no campo 'senha' e clique em Enviar.



← → ↻ 192.168.0.247

Jetway

Bem vindo ao Verificador de preço
Faça o login

Senha

Fazer a consulta

Configurando interface através do navegador

Se a sua rede for DHCP os parâmetros serão automaticamente identificados conforme imagem a seguir.

CONFIGURAÇÕES DA REDE

CONFIGURAÇÕES DO WIFI

COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR

MENSAGENS DO DISPLAY

SCAN REDES WIFI

CONFIGURAÇÕES DA REDE

Verificação sintaxe IPv4 ▶

REDE ETHERNET WIFI
DHCP ATIVO DESATIVADO

ENDEREÇO IP
MASCARA
GATEWAY
DNS PRIMARIO
DNS SECUNDARIO
MAC ADDRESS WIFI
MAC ADDRESS LAN

Enviar

ATENÇÃO: IR EM CONFIGURAÇÕES GERAIS E ACIONAR BOTÃO "SALVAR" PARA GRAVAR AS MODIFICAÇÕES

Configurando interface através do navegador

Caso sua rede seja IP Fixo, selecione a opção de DHCP desativado e insira as configurações de rede necessárias. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DA REDE

Verificação sintaxe IPv4 ►

REDE ETHERNET WIFI
DHCP ATIVO DESATIVADO

ENDEREÇO IP

MASCARA

GATEWAY

DNS PRIMARIO

DNS SECUNDARIO

MAC ADDRESS WIFI

MAC ADDRESS LAN

Enviar

CONFIGURAÇÕES GERAIS

TROCAR SENHA ATUAL

DIGITE A SENHA

REPITA A SENHA

RESETAR AO PADRÃO DE FABRICA (O equipamento será reinicializado)

UPDATE AUTOMÁTICO

Ajuste do LCD

Brilho 1 a 10: 2

Contraste 1 a 10: 6

Atualizar FIRMWARE Versão atual:V2.05

Enviar e SALVAR

Configurando interface através do navegador

Para configuração do servidor, é necessário acessar a opção de Comunicação com o Servidor, e inserir o IP da máquina onde está instalado o Software de Cadastro de Produtos. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR

NOME DO EQUIPAMENTO

NOME (ou IP) DO SERVIDOR

PORTA DE COMUNICAÇÃO

Reinicie o VP e o mesmo deve identificar os parâmetros configurados e conectar-se ao Software de Cadastro de Produtos através do IP atribuído na configuração. Faça a leitura de um produto cadastrado, o mesmo deve ser demonstrado no display do Verificador de Preços Jetway.

Configurando interface através do navegador

Para configurar a interface WiFi, selecione a opção de WiFi e clique em Enviar.

CONFIGURAÇÕES DA REDE

Verificação sintaxe IPv4 ▶

REDE ETHERNET WIFI
DHCP ATIVO DESATIVADO

ENDEREÇO IP

MASCARA

GATEWAY

DNS PRIMARIO

DNS SECUNDARIO

MAC ADDRESS WIFI

MAC ADDRESS LAN

Configurando interface através do navegador

Após isso, acessar as opções de Configurações do WiFi. No campo SSID, insira o nome da rede WiFi que deseja se conectar. No campo Chave, insira a senha da rede WiFi que deseja se conectar. Ao finalizar, clique em Enviar e nas Configurações Gerais, clique em Enviar e Salvar.

CONFIGURAÇÕES DO WIFI

MODO INFRAESTRUTURA ADHOC

CANAL AUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

SSID

Chave

Segurança

Criptografia

Certificação Anatel

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04294-21- 109209

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados



Suporte Técnico Jetway

Os Verificadores de Preço Jetway são fabricados com alto padrão de qualidade. Em caso de falhas que venham a ocorrer durante o período de garantia solicitamos que entre em contato com a Jetway para a troca do equipamento através da nossa plataforma de atendimento:

SUPORTE JETWAY ou através do e-mail: suporte@jetway.com.br