# Jetway

MANUAL DO USUÁRIO
GAVETA DE DINHEIRO

**JG-200** 



JG\_200\_V01\_0223

### Declaração de direitos autorais

# 1. Instalação

A Gaveta de Dinheiro Jetway JG-200 está equipada com um cabo RJ12 padrão de 6 pinos para ligação direta a qualquer impressora de recibos. (Veja a figura abaixo), quando a impressora termina de imprimir um recibo, ela abre a Gaveta de Dinheiro Jetway JG-200 automaticamente.

### Conexão:




## 2. Como Abrir a Gaveta

# Posições de Bloqueio


A fechadura com chave é uma função de 4 fechaduras: a abertura manual, que significa girar a chave para esta posição, abrirá a gaveta. A posição eletronicamente online, o que significa que a gaveta é controlada pela impressora. Bloqueado aberto/fechado significa que a gaveta não pode ser aberta/fechada sem uma chave. (Veja a figura à direita)

Aviso: Para reduzir o risco de danificar ou quebrar a chave, evite deixá-la na fechadura durante o funcionamento normal

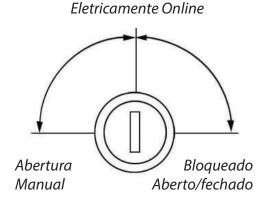

# 3. Acesso ao Compartimento de Moedas e Notas

Abra a Gaveta de Dinheiro Jetway JG-200, incline a borda frontal e puxe a gaveta até parar, remova em um ângulo inclinado o compartimento de moedas ou a bandeja de notas conforme sua necessidade.

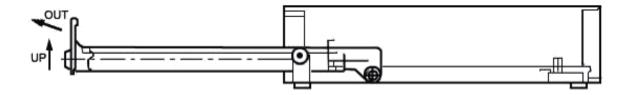

# 4. Manutenção

As corrediças da Gaveta de Dinheiro Jetway JG-200 devem ser limpas e lubrificadas periodicamente. A frequência depende do uso e do ambiente, mas a frequência recomendada típica é a cada três meses. Usando um pano seco e sem fiapos, limpe a graxa velha e os detritos das lâminas interna e externa. Não use água ou qualquer tipo de limpador líquido. Usando um aplicador limpo, aplique uma fina camada de graxa nas corrediças interna e externanamente. Rode os rolamentos várias vezes para revesti-los adequadamente e espalhar a graxa uniformemente.

